管理画面へのID・Pass変更方法

はじめに

ご利用の型番は、初めてお使いになる際に手動でパスワードを設定していただいておりますので、このまま、お使いください。
ただし、他のパスワードを使いまわしていたり、他の人が推測しやすいパスワードを設定しているような場合には必ず変更しましょう。

より高い安全性を求める場合は、
以下の手順で、より複雑なID/パスワードを設定ください。

設定をする前に

以下、携帯端末（例：Andorid、iPhone）を例に、手順を記載します。

☑ Check 1

本製品は「RTモード」。
携帯端末と本製品がWi-Fiで接続されてることを確認ください。

☑ Check 2

ルーターモードの確認は、本製品の背面にある、モードスイッチをご確認ください。（以下例です）

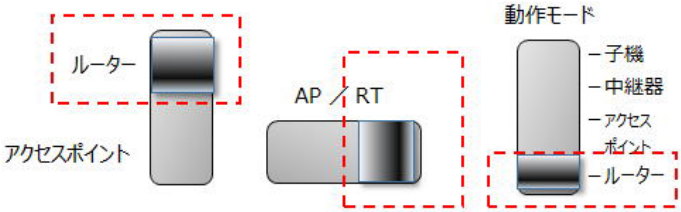

☑ Check 3

他のモードになっている場合は、一度、電源を抜いてからモードスイッチを「ルーター」にスライド後、再度、電源を入れてください。

変更ステップ

STEP 1

携帯端末からブラウザを起動し、URL欄に「192.168.2.1」を入力後、開きます。

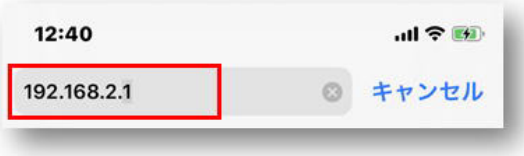

STEP 2

管理画面にアクセスする為の「ログインID」と「パスワード」を入力後、「適用」をタップします。

初期ログインIDは「admin」です。パスワードは、「製品添付のセットアップシート」に記載されています。
※変更されていた場合は、変更されたログインID、　パスワードで入力ください。

STEP 3

「メニュー」アイコンをタップして、メニュー一覧を開き、「その他設定」をタップします。

変更ステップ

STEP 4

「ログインID/パスワード」をタップします。

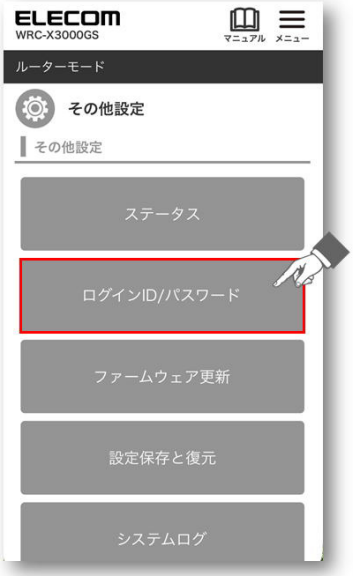

STEP 5

「新しいID」と「新しいパスワード」を入力後、「適用」をタップします。

※項目はすべて半角英数字（「A～Z」、「a～z」、「0～9」）と「-」（半角ハイフン）、「_」（半角アンダースコア）で入力してください。

※ログインID/パスワードの入力文字数は30文字以内です。

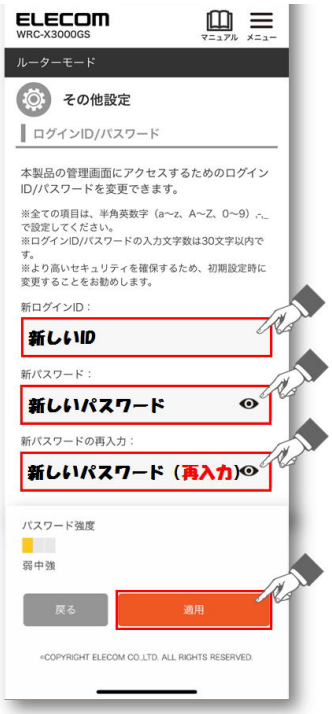

「設定の反映」画面が表示されますので、しばらく待ちます。
認証画面が表示されたら、新しく設定したログインIDとパスワードを入力して再ログインします。

以上で、設定は完了です。